


LCRC0301 激光切割机遥控器有配置清单如下：数控切割遥控器 DH03-LC 接收器 1 个，接收天线 1 个，C9MF-100 连接串口线 1 条，手持接收终端 LASERCUT（后续简称无线手柄）一个。

系统硬件连接图如下：

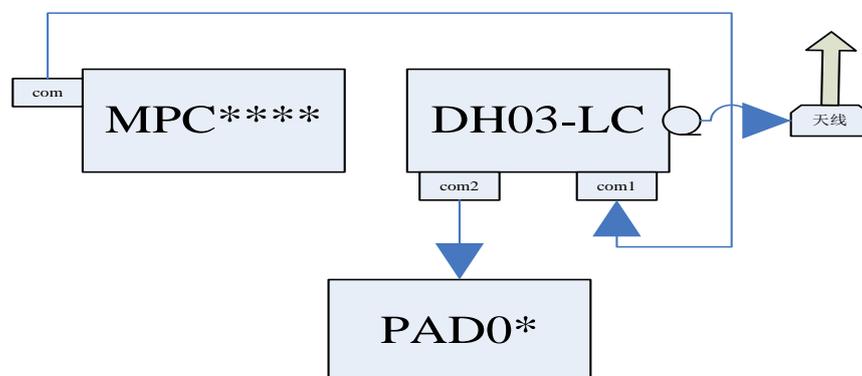

备注：

- 1: MPC****为乐创提供的控制器主板，DH03-LC 为遥控器接收器，PAD0*为乐创提供的用于安装在设备外壳上的操作面板。
- 2: 使用过程中为了保证无线操纵性能，必须将接收天线连接好后放置至机箱控制操作端一侧。

无线手柄使用说明：

图标样式	功能定义
	点射功能，按下出光，抬起关光，与 PAD0*面板的“点射”功能一致
	单击切换为连续点动模式
	单击切换为定距离点动模式
	单击执行 Z 轴回原点动作
	连续点动模式下，单击点动速度增大；定距离点动模式下，单击每次步进距离增大
	连续点动模式下，单击点动速度减少；定距离点动模式下，单击每次步进距离变小
	单击执行 Z 轴正向运动

	单击执行 Z 轴负向运动
	单击执行 Y 轴正向运动
	单击执行 Y 轴负向运动
	单击执行 X 轴负向运动
	单击执行 X 轴正向运动
	单击执行 X 轴和 Y 轴同时回原点动作
	非运动状态下单击执行启动，运动状态下单击执行暂停
	单击执行走边框功能
	单击执行停止动作